

Platformy ładunkowe do samochodów dostawczych

Poszerz przestrzeń ładunkową swojego samochodu dzięki innowacyjnym platformom bagażowym hiszpańskiej firmy Cruz.

Perfekcyjne wykonanie, dbałość o szczegóły oraz idealne dopasowanie do dachu gwarantują bezpieczeństwo przewozu zarówno ładunków standardowych jak i ponadgabarytowych.

Dzięki podwyższonej ładowności oraz stalowej konstrukcji, platformy te idealnie sprawdzą się przy przewozie drabin, rusztowań oraz sprzętu instalacyjno-monterskiego.



System montażu zaprojektowany specjalnie pod konkretny model samochodu daje możliwość szybkiego i bezproblemowego zamontowania platformy na dachu, wykorzystując miejsca fabryczne lub rant auta. W zestawie z platformą znajdują się osłonki na miejsca montażowe, nadające platformie nowoczesny design.

Montaż platformy GRATIS



Aerodynamiczna lotka, ulokowana w przedniej części platformy usprawnia przepływ powietrza oraz minimalizuje szумы powstałe podczas jazdy. Lotka posiada szeroki zakres regulacji, dzięki czemu idealnie dopasuje się do linii samochodu.



Oferujemy szeroki wybór akcesoriów usprawniających transport oraz załadunek ładunków. Służymy fachowym doradztwem w doborze odpowiednich akcesoriów oraz darmowy montaż wszystkich zakupionych u nas elementów.

Lista Akcesoriów:

- Uchwyty do drabin,
- Rolki załadunkowe,
- Uchwyty mocujące rolkę,
- Drabiny samochodowe,
- Zamki,
- Pasy ładunkowe,
- Podesty do chodzenia po platformie,
- Ograniczniki ładunków,
- Wsporniki,
- Spojlery,
- Zestawy mocowań.



Lista aplikacyjna platform:

Marka	Model	Rocznik	Typ nadwozia
Citroen	Berlingo I	Do 2008	Z mocowaniem nad kabiną
Citroen	Berlingo I	Do 2008	
Citroen	Berlingo II	Od 2008	Long
Citroen	Berlingo II	Od 2008	
Citroen	Jumper I	1994-2006	L2H1
Citroen	Jumper I	Od 2006	L2H2
Citroen	Jumper I	1994-2006	L3H2
Citroen	Jumper I	1994-2006	L1H1
Citroen	Jumper II	Od 2006	L1H1
Citroen	Jumper II	Od 2006	L2H1, L2H2
Citroen	Jumper II	Od 2006	L3H2, L3H3
Citroen	Jumper II	Od 2006	L4H2, L4H3
Citroen	Jumpy I	1996-2007	
Citroen	Jumpy	Od 2007	L1H1
Citroen	Jumpy	Od 2007	L2H1
Dacia	Dokker		VAN
Dacia	Logan	2009-2012	VAN
Fiat	Doblo I	2001-2010	
Fiat	Doblo II	Od 2010	L1H1
Fiat	Doblo Maxi	2000-2010	
Fiat	Doblo Maxi II	Od 2010	L2H1
Fiat	Ducato	1994-2006	L2H1
Fiat	Ducato II	1994-2006	L2H2
Fiat	Ducato II	1994-2006	L3H2
Fiat	Ducato II	1994-2006	L1H1
Fiat	Ducato III	2006-2014	L1H1
Fiat	Ducato III, IV	Od 2006	L4H2, L4H3
Fiat	Ducato III, IV	Od 2006	L2H1, L2H2
Fiat	Ducato III, IV	Od 2006	L3H2, L3H3
Fiat	Fiorino II	Od 2008	
Fiat	Scudo	Od 2007	L1H1
Fiat	Scudo	Od 2007	L2H1
Fiat	Scudo I	1996-2007	

Ford	Connect II	Od 2013	L1
Ford	Connect II	Od 2013	L2
Ford	Transit	Od 2014	
Ford	Transit Custom	Od 2013	L1H1
Ford	Transit Custom	Od 2013	L2H1
Ford	Transit Connect I	2002-2013	
Ford	Transit Connect	Od 2013	L1H1
Ford	Transit Connect	Od 2013	L2H1
Ford	Transit	Od 2000	L3H2
Ford	Transit	2000-2013	L3H3
Ford	Transit	2000-2013	L3H2
Ford	Transit	2000-2013	L4H3
Ford	Transit	Do 2000	L1H1
Ford	Transit	Do 2000	L1H2
Ford	Transit	2000-2013	L1H2
Ford	Transit	2000-2013	L1H1
Ford	Transit	2000-2013	L2H3
Ford	Transit	2000-2013	L2H2
Ford	Transit	Od 2014	L2H2, L2H3
Ford	Transit	Od 2014	L3H2, L3H3
Ford	Transit	Od 2014	L4H3
Hyundai	H350	Od 2015	L1
Hyundai	H350	Od 2015	L2
Iveco	Daily II	2000-2014	L3H2
Iveco	Daily II	2000-2014	L1H1 "Long Body"
Iveco	Daily II	2000-2014	L1H1
Iveco	Daily II	2000-2014	L1H2
Iveco	Daily II	2000-2014	L2H2
Iveco	Daily III	Od 2014	3520L/H2 12m3
Iveco	Daily III	Od 2014	4100/H2 16 m3
Iveco	Daily III	Od 2014	3000H1
Iveco	Daily III	Od 2014	3520H1
Iveco	Daily III	Od 2014	3520H2
Mercedes-Benz	209D		L3H1
Mercedes-Benz	209D		L1H1
Mercedes-Benz	Citan	Od 2013	Long
Mercedes-Benz	Citan	Od 2013	Extra Long
Mercedes-Benz	Citan	Od 2013	Extra Short
Mercedes-Benz	Sprinter	Do 2006	L1H1
Mercedes-Benz	Sprinter	Do 2006	L1H3
Mercedes-Benz	Sprinter	Do 2006	L3H3
Mercedes-Benz	Sprinter	Do 2006	L2H1
Mercedes-Benz	Sprinter	Do 2006	L2H3
Mercedes-Benz	Sprinter	Od 2006	L2H1
Mercedes-Benz	Sprinter	Od 2006	L2H3
Mercedes-Benz	Sprinter	Od 2006	L1H1
Mercedes-Benz	Sprinter	Od 2006	L3H3


Opel	Combo B	1993-2002	
Opel	Combo C	2002-2012	Montaż na śruby
Opel	Combo C	2002-2012	Montaż za haki
Opel	Combo D	Od 2012	L1H1
Opel	Combo D	Od 2012	L2H1
Opel	Movano B	Od 2010	L1H1
Opel	Movano B	Od 2010	L2H2
Opel	Movano B	Od 2010	L3H2
Opel	Movano B	Od 2010	L4H2
Opel	Movano	1998-2010	L3H2
Opel	Movano	1998-2010	L1H1
Opel	Vivaro I	2001-2014	L2H1
Opel	Vivaro I	2001-2014	L1H1
Opel	Vivaro II	Od 2014	L1H1
Opel	Vivaro II	Od 2014	L2H1
Peugeot	Bipper		
Peugeot	Boxer I	1994-2006	L3H2
Peugeot	Boxer I	1994-2006	L1H1
Peugeot	Boxer I	1994-2006	L2H1
Peugeot	Boxer I	1994-2006	L2H2
Peugeot	Boxer II	2006-2014	L1H1
Peugeot	Boxer II	2006-2014	L3H2, L3H3
Peugeot	Boxer	Od 2006	L2H1, L2H2
Peugeot	Boxer	Od 2006	L4H2, L4H3
Peugeot	Expert I	1996-2007	
Peugeot	Expert	Od 2007	L1H1
Peugeot	Expert	Od 2007	L2H1
Peugeot	Partner I	Od 2008	
Peugeot	Partner II	Od 2008	Przedłużany
Peugeot	Partner II	Od 2008	
Renault	Master	1998-2010	L1H1
Renault	Kangoo II Com.	Od 2010	
Renault	Kangoo II Maxi	Od 2010	
Renault	Kangoo II	Od 2008	
Renault	Master	Od 2010	L1H1
Renault	Master	Od 2010	L2H2
Renault	Master	Od 2010	L3H2
Renault	Master	Od 2010	L4H2
Renault	Master	1998-2010	L3H2
Renault	Master	1998-2010	L2H2
Renault	Trafic II	2001-2014	L1H1
Renault	Trafic II	2001-2014	L2H1
Renault	Trafic III	2001-2014	L1H1
Renault	Trafic III	2001-2014	L2H1
Volkswagen	Caddy III Maxi	2007-2011	
Volkswagen	Caddy III	2004-2011	
Volkswagen	Caddy IV Maxi	Od 2011	
Volkswagen	Caddy IV	2011-2015	
Volkswagen	Crafter	Od 2006	L1H1
Volkswagen	Crafter	Od 2006	L2H3
Volkswagen	Crafter	Od 2006	Przedłużany H3
Volkswagen	LT	Od 1996	L1H1
Volkswagen	LT	Od 1996	L3H3
Volkswagen	LT	Od 1996	L2H3
Volkswagen	LT	Od 1996	L2H1
Volkswagen	Multivan T5, T6	Od 2003	
Volkswagen	T5, T6	Od 2003	L1
Volkswagen	T5, T6	Od 2003	Przedłużany

W celu dopasowania oraz zamówienia platformy prosimy o kontakt z siedzibą naszej firmy w Kozach przy ulicy Bielskiej 164.

Tel: 33 8 182 114 / 509-504-912

E-mail: autobag@autobag.com.pl

www.autobag.com.pl

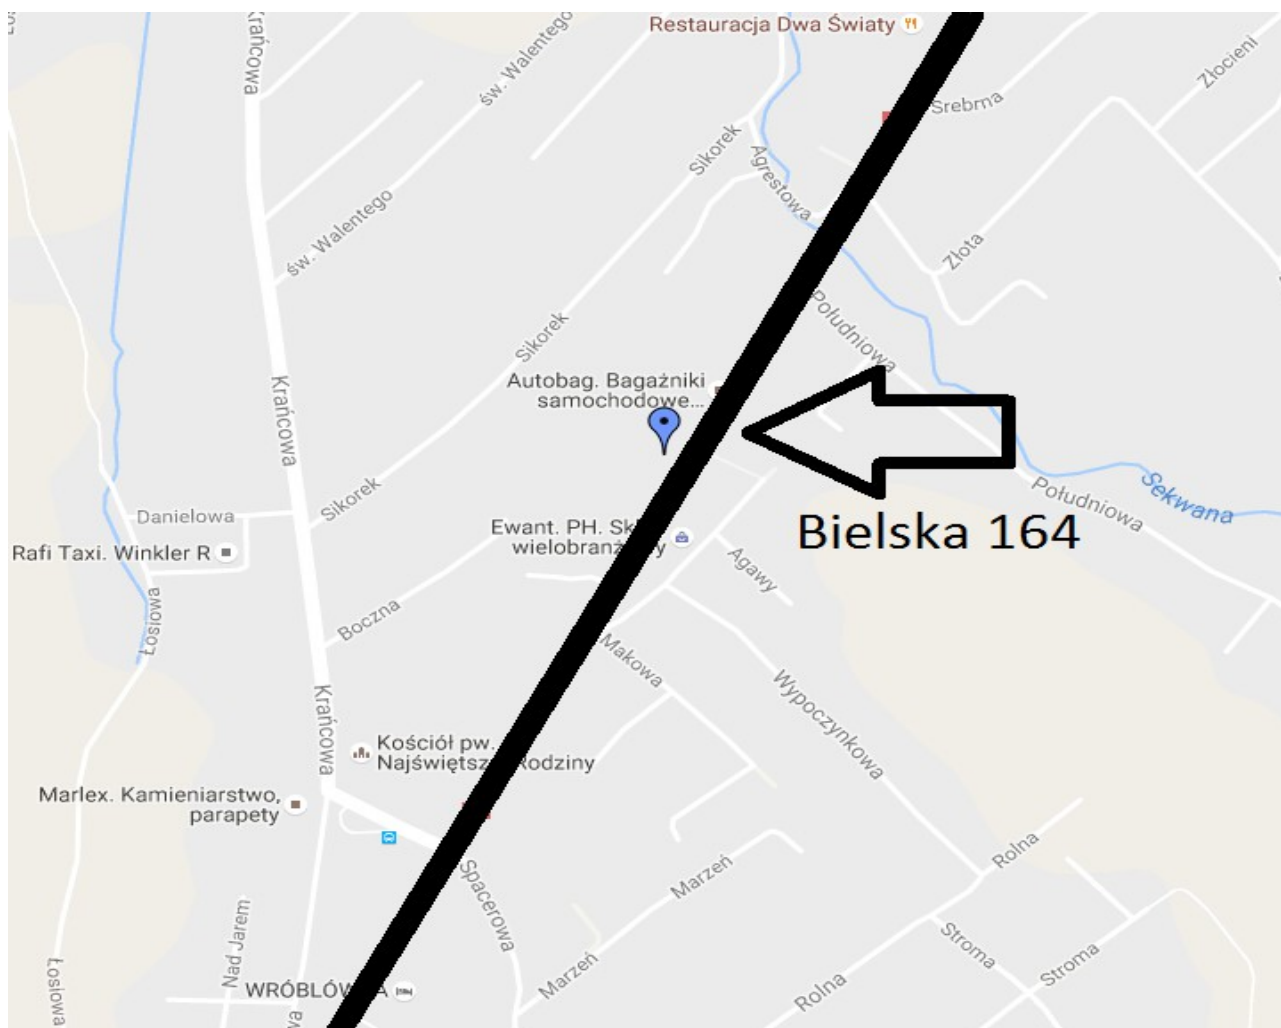

Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej:

www.aktywnywypoczynek.com.pl